




## クラッチの外し方

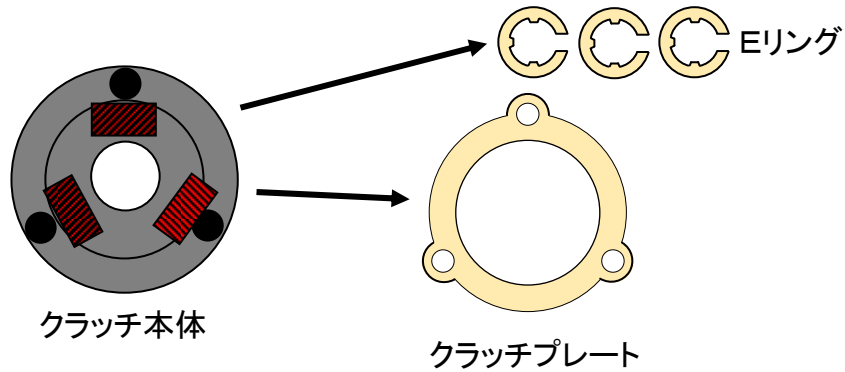

- ①クラッチ本体からEリングを外し、クラッチプレートを外す。  
クラッチスプリングは外さない。

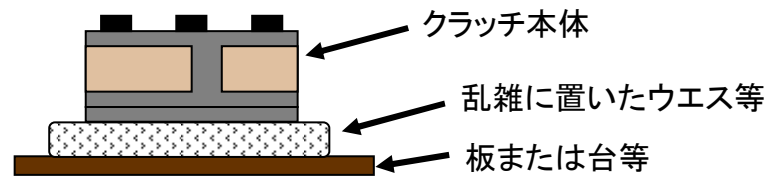

- ②ウエス等を乱雑に置き「柔らかい下地」を作る。その上に、  
ピンが上になる様にクラッチ本体を置く。

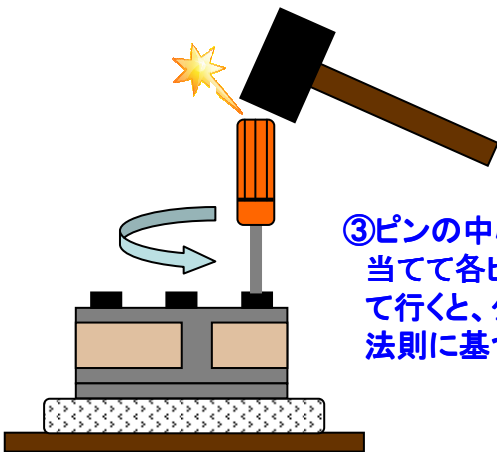

## クラッチの組み方

